Franklin®

BW-7000D

Devin

Bracelet Bluetooth

Mode d'emploi

www.franklin.com
www.franklin.com/eu

1. Unpacking

Le coffret contient les pièces suivantes :

Bracelet Bluetooth

Câble de Recharge USB

2. Recharge

Branchez la fiche USB du câble de recharge USB dans le port USB de votre ordinateur ou d'un adaptateur secteur (non fourni) et branchez son autre fiche dans le bracelet.

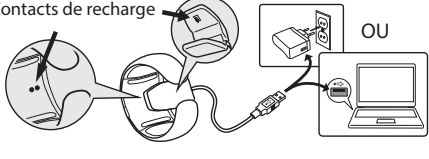

- Les contacts de recharge faisant saillie du câble de recharge USB doivent être insérés dans les deux rainures du bracelet pour le

recharger.

- L'icône batterie (▭) affichée à l'écran s'anime pendant la recharge. Elle disparaît de l'écran quand la recharge est terminée.
- Le bracelet doit être éteint pendant la recharge.
- Lors de la première utilisation, il faut recharger la batterie pendant 3 heures.
- Le bracelet peut également être rechargé avec un adaptateur secteur 5 V (non fourni).

3. Description

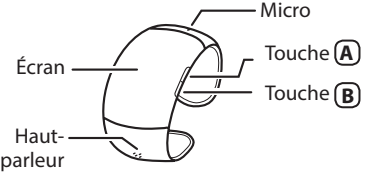

4. Interrupteur marche/arrêt

Appuyez sur la touche **B** pendant 3 secondes environ pour allumer ou éteindre le bracelet.

5. Écran

* Les noms des appelants et les notifications pour les appels manqués et les nouveaux messages SMS dépendent du téléphone. Téléchargez l'application Android GRATUITE sur le Google Play Store pour rester à jour des développements de Devin (voir le chapitre 10).

6. Couplage Bluetooth

1. **Appuyez 5 secondes sur la touche (B).**

- Vérifiez que le bracelet est éteint avant de le coupler.
- L'écran affiche le logo Franklin, puis « Pairing » (Couplage).

2. **Allumez la fonction Bluetooth du téléphone que vous voulez connecter au bracelet.**

- Sélectionnez « FRANKLIN BRACELET » sur votre téléphone pour l'y coupler.
- Si un mot de passe de couplage est demandé, saisissez « 0000 ».
- Une fois le couplage réussi, le bracelet bipe et vibre une fois, et affiche « Paired » (Couplé) pour indiquer que le couplage a réussi.
- L'écran affiche l'icône de couplage ( ) quand votre téléphone est connecté au bracelet.
- Le bracelet vibre et affiche « Disconnected » (Déconnecté) quand votre téléphone est éloigné de plus de 10 m. Il se reconnecte automatiquement quand votre téléphone est à nouveau à portée Bluetooth. Lors de la reconnexion, l'appareil bipe.

7. Régler l'heure

1. **Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher l'heure.**
2. **Appuyez sur la touche (A) jusqu'à ce que « Time Format » (Format Heure) s'affiche.**
3. **Appuyez sur la touche (B) pour sélectionner l'affichage de l'heure sur 12 h ou 24 h.**
4. **Appuyez sur la touche (A).**

- Les chiffres des heures clignotent.

5. **Réglez les chiffres des heures avec la touche (B).**

6. **Appuyez sur la touche (A).**
- Les chiffres des minutes clignotent.
7. **Réglez les chiffres des minutes avec la touche (B).**
8. **Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche (A).**
- Lorsque l'heure est affichée sur 12 h, les indications « AM » et « PM » ne s'affichent que lors du réglage de l'heure.

8. Accepter un appel entrant

1. **Appuyez une fois sur la touche (A) ou (B) pour accepter un appel entrant.**
- Le bracelet vibre quand il y a un appel.
- Le numéro de l'appelant s'affiche sur l'écran (en fonction de votre modèle de téléphone).
- Pour refuser un appel, maintenez la touche (A) ou (B) appuyée.
2. **Pendant un appel, montez ou baissez le volume avec la touche (A) ou (B).**
3. **Pour terminer un appel, maintenez la touche (A) ou (B) appuyée.**

9. Recomposer un numéro

Recomposer le dernier numéro appelé :

1. **Vérifiez que l'écran du bracelet est allumé.**
- Si ce n'est pas le cas, appuyez une fois sur la touche (A) ou (B).
2. **Appuyez rapidement deux fois sur la touche (A) ou (B) pour recomposer le dernier numéro appelé.**

10. Application Android gratuite

Cette application Android gratuite intègre les fonctions suivantes :

- Coupler votre téléphone.

- Indiquer la réception des nouveaux SMS (✉) et appels manqués (📞) avec des alertes sonores et des icônes.
- Afficher le nom de l'appelant (depuis le répertoire).

Code QR de téléchargement de l'application

Allez sur le Google Play store et recherchez « Franklin Bracelet » pour télécharger et installer l'application. Elle est compatible avec les téléphones Android fonctionnant avec Android 3.0 ou supérieur.

11. Écouter de la musique

Le bracelet peut diffuser la musique lue sur votre téléphone. Couplez votre téléphone au bracelet, puis démarrez la lecture audio sur votre téléphone, la musique est diffusée par le haut-parleur du bracelet. Pendant la lecture audio, montez ou baissez le volume avec la touche (A) ou (B).

Remarque : Votre téléphone doit intégrer le support de l'AVRCP (Audio Video Remote Control) de contrôle à distance de la lecture.

12. Porter le bracelet

1. **Positionnez le bracelet en sorte que son ouverture soit face à votre main.**

- Pour éviter de détériorer le bracelet, N'ÉLARGISSEZ PAS son ouverture par la force.

2. **Collez vos doigts, insérez-les dans l'ouverture du bracelet et faites-le glisser sur votre main.**



3. **Tournez le bracelet pour pouvoir voir son écran.**

13. Fonctions des touches

Fonctions	Actions
Allumer ou Éteindre	Maintenez la touche **B** appuyée.
Entrer dans le mode de couplage	Quand le bracelet est éteint, appuyez sur la touche **B** jusqu'à ce que « Couplage » s'affiche.
Accepter un appel entrant	Appuyez une fois sur la touche A ou B.
Terminer un appel	Maintenez la touche **A** ou **B** appuyée.
Rejeter un appel entrant	Maintenez la touche **A** ou **B** appuyée.
Recomposer le dernier numéro appelé	Appuyez deux fois sur **A** ou **B** quand l'écran est allumé.
Régler le volume lors d'un appel ou de l'écoute de musique	Appuyez une fois sur la touche **A** ou **B**.
Entrer dans le mode de réglage de l'heure	Maintenez la touche **A** appuyée quand l'heure est affichée.

14. Dépannage

1. **Je n'arrive pas à connecter le bracelet avec mon téléphone via le Bluetooth.**

- Vérifiez que vous avez activé la fonction Bluetooth de votre téléphone.
- Vérifiez que vous avez activé la fonction Bluetooth (ou le mode de couplage) de votre téléphone (voir le chapitre 6).
- Vérifiez que la charge de la batterie du bracelet n'est pas trop faible.

2. **Il n'y a pas de son ou le son est déformé lors de l'utilisation d'une connexion Bluetooth.**

- Vérifiez que le bracelet n'est pas trop éloigné (à moins de 10 m) de votre téléphone couplé, ou que le bracelet ne subit pas d'interférences générées par un réseau local sans fil, un autre appareil sans fil 2.4 GHz ou un four à micro-ondes.

3. **Les icônes d'alerte pour les nouveaux messages SMS et les appels manqués ne s'affichent pas.**

- Les icônes d'alerte des nouveaux messages SMS et appels manqués sur votre téléphone dépendent du modèle de téléphone utilisé. Les utilisateurs de téléphone Android peuvent télécharger et installer l'application Android gratuite « Franklin Bracelet » pour utiliser ces icônes d'alerte.
- Seul le nom de l'appelant (s'il est dans le répertoire) ou le numéro de téléphone s'affiche pour les utilisateurs d'iPhone.

4. **Comment se comporte le bracelet vis-à-vis des réglages de mon téléphone ?**

- Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le comportement général des téléphones Android et des iPhones. Des différences existent selon le modèle de téléphone et la version du système d'exploitation utilisés.

Android	*Réglages du téléphone*	*Bracelet*
Appel téléphonique	Vibration et sonnerie	Vibration uniquement
	Vibration	Vibration uniquement
	Sonnerie	Vibration uniquement
SMS	Vibration et alerte sonore	Alerte sonore*
	Vibration	Pas d'alerte sonore*
	Alerte sonore*	Alerte sonore*
Autres (ex. : Whatsapps)	Vibration et alerte sonore	Alerte sonore
	Vibration	Pas d'alerte sonore
	Alerte sonore	Alerte sonore

* Avec l'application Android gratuite installée, l'icône nouveau message s'affiche également à la réception de nouveaux SMS.

iPhone	*Réglages du téléphone*	*Bracelet*
Phone call	Vibration et sonnerie	Vibration uniquement
	Vibration	Vibration uniquement
	Sonnerie	Vibration uniquement
	Silencieux	Vibration uniquement

SMS	Vibration et alerte sonore	Alerte sonore
	Vibration	Pas d'alerte sonore
	Alerte sonore	Alerte sonore
Autres (ex. : Whatsapps)	Vibration et alerte sonore	Alerte sonore
	Vibration	Pas d'alerte sonore
	Alerte sonore	Alerte sonore

15. Spécifications

Modèle/Nom : Bracelet Bluetooth BW-7000D

- **Dimensions** : 80 x 68 x 38,5 mm
- **Poids** : 45 g
- **Version du Bluetooth** : 2.1
- **Fréquence** : 2.4 GHz
- **Température d'utilisation** : 0 ~ 35 ˚C
- **Tension de recharge** : 5 V
- **Écran** : 128 x 32 OLED
- **Batterie** : Lithium Polymère, 150 mA
- **Durée de recharge** : 2 à 3 h
- **Autonomie** : En conversation : 2 à 3 h. En veille : jusqu'à 72 h
- **Compatibilité** : iPhone 3G/3GS, 4/4S, 5 et téléphones Android

Bluetooth : Noise Blackout Extreme, portée de fonctionnement jusqu'à 10 m. La portée de fonctionnement maximale peut varier en fonction de la présence d'obstacles et de leur nature (des personnes, des objets métalliques, des murs, etc.) et de l'environnement électromagnétique (par exemple un réseau local sans fil).

© 2013 Franklin Electronic Publishers, Inc.

Burlington, N.J. 08016-4907 U.S.A. Tous droits réservés.

Importé dans l'Union Européenne par : Franklin Electronic Publishers GmbH, Kapellenstr. 13, 85622 Feldkirchen, Germany.

CE

FCC ID: CK2-BW7000D

Bluetooth

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces logos et marques par Franklin Electronic Publishers Inc. se fait sous licence. Les autres noms de marque et marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Compatibility

Cet appareil est conforme aux spécifications du Bluetooth 2.1 intégrant le support de A2DP1.0, AVRCP1.0, GAVDP1.0, HFP1.5, HSP1.1. Vérifiez auprès des fabricants des autres appareils leur compatibilité avec cet appareil.

16. Entretien du produit

Votre appareil a été conçu pour être léger, compact et durable. Comme tout appareil électronique, il doit être manie avec précaution. Le produit risque en autre d'être endommagé en y exerçant une pression trop forte ou en le saisissant contre d'autres objets. Pour éviter tout endommagement de votre appareil, veuillez suivre les conseils ci-dessous :

- Ne pas faire tomber, défoncer ou courber l'appareil. Ne pas y employer trop de force.
- N'exposez pas votre appareil à l'eau, la chaleur extrême ou continue, le froid, l'humidité, ou toute autre condition défavorable. Évitez de le garder dans un endroit moite ou humide. Il ne résiste pas à l'eau.
- Ne pas utiliser ni conserver l'appareil dans

un endroit chargé fréquemment d'électricité statique ou de bruit électrique (tels qu'un haut-parleur, un poste de TV).
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.
- L'appareil ne doit être ouvert que par une personne qualifiée.
- Veillez à garder les sacs plastique hors de portée des bébés et enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

17. Recyclage et mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil

Cet appareil doit être éliminé via votre système local de recyclage des produits électroniques – ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Mise au rebut de l'emballage

Veuillez conserver ce guide de l'utilisateur et tous les emballages, car ils contiennent des informations importantes. Informez-vous auprès des autorités responsables du recyclage dans votre région pour la mise au rebut de cet appareil.

Élimination des batteries

Ne jetez pas les batteries avec vos ordures ménagères. Veuillez observer la réglementation locale en vigueur lors de l'élimination des batteries usées. Veuillez visiter le site www.franklin.com/eu pour contacter Franklin ou ses distributeurs et obtenir des informations sur la mise au rebut des batteries et/ou leur remplacement. Néanmoins, des frais d'expédition et de manipulation peuvent s'appliquer.

18. Précautions concernant les piles

- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue durée, la batterie peut perdre sa charge. Veuillez recharger la batterie en suivant les étapes décrites ci-dessus afin

d'utiliser votre appareil.

- Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni pour recharger la batterie. Vous pouvez endommager l'appareil ou la batterie si vous ne chargez pas cette dernière correctement.
- N'ouvrez **jamais** l'appareil vous-même. L'ouverture de l'appareil pourrait annuler la garantie.
- N'essayez pas d'ouvrir la batterie rechargeable ou le bloc de batterie. L'appareil ne comporte aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Gardez les batteries hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Laisser une batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée en été ou en hiver, réduira la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez toujours de garder la batterie entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil équipé d'une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même si cette dernière est entièrement chargée.
- Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Débarrassez-vous des batteries conformément aux règlementations locales. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

19. Notice EU

Ce produit est marqué CE en vertu des dispositions prévues à la directive R & TTE (1999/5/EC). Par la présente, Franklin Electronic Publishers inc., déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à toute autre disposition de la Directive 1999/5/EC. Une copie de la Déclaration de Conformité figure à la dernière page du manuel.

CE

20. Stipulation d'exonération de garantie

Hormis les clauses spécifiquement stipulées dans le présent accord de licence, Franklin n'accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit, expresse ou tacite, concernant ce produit.
Pour la garantie limitée (U.S.A.) en anglais, visitez notre site www.franklin.com/service.

21. Garantie limitée (CE et Suisse)

Nonobstant l'exclusion de garantie stipulée ci-dessus, ce produit, à l'exception des piles et de l'affichage à cristaux liquides (LCD), est garanti par Franklin exempt de tout vice de matériau et de fabrication, et ce pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par un produit équivalent (à la discrétion de Franklin) en cas de défaut dû à la main d'œuvre ou au matériel.
Cette garantie exclut de manière explicite tout défaut dû à une mauvaise utilisation, à des dommages accidentels ou à l'usure normale. Cette garantie n'affecte en aucun cas les droits légaux des consommateurs.

22. Garantie limitée (en dehors des U.S.A., de la CE et de la Suisse)

Nonobstant l'exclusion de garantie stipulée ci-dessus, ce produit, à l'exception des piles et de l'affichage à cristaux liquides (LCD), est garanti par Franklin exempt de tout vice de matériau et de fabrication, et ce pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement par un produit équivalent (à la discrétion de Franklin) en cas de défaut dû à la

main d'œuvre ou au matériel.

Les produits achetés en dehors des U.S.A., de la Communauté européenne et de la Suisse, qui sont retournés pendant la période de garantie, devront être renvoyés au revendeur original avec la preuve de l'achat et une description du problème. Toute réparation effectuée sur un produit renvoyé sans preuve d'achat valide sera facturée au client.

Cette garantie exclut de manière explicite tout défaut dû à une mauvaise utilisation, à des dommages accidentels ou à l'usure normale. Cette garantie n'affecte en aucun cas les droits légaux des consommateurs.